



Информационный лист по производству погрузо-разгрузочных работ

1. Возможные виды расположения ящиков в кузове машины


1.1. Вариант №1



1.2. Вариант №2



1.3. Вариант №3



2. Требования к автомашине для проведения погрузо-разгрузочных работ:

- 2.1. Для перевозки стекла с наименьшими потерями, машина должна быть оборудована пневмотической подвеской.
- 2.2. Кузов (прицеп) автомашины должны иметь тент, для предотвращения попадания инородных предметов с боку.
 - 2.2.1 Для проведения погрузо-разгрузочных работ на территории ООО "Охта Гласс" тент должен сниматься и кузов машины должен иметь возможность верхней и боковой загрузки, т.к. погрузочные работы осуществляются краном.
- 2.3. Погрузка и перевозка ящиков стекла производится на специальных пирамидах/стойках в вертикальном положении, параллельно ходу движения автомашины.

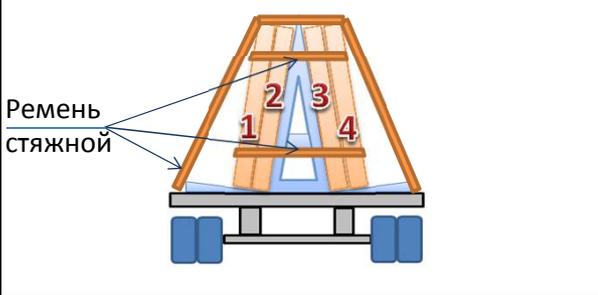
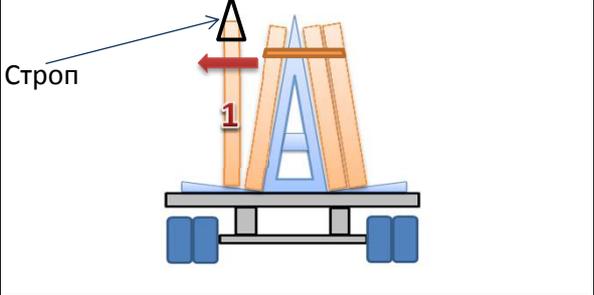
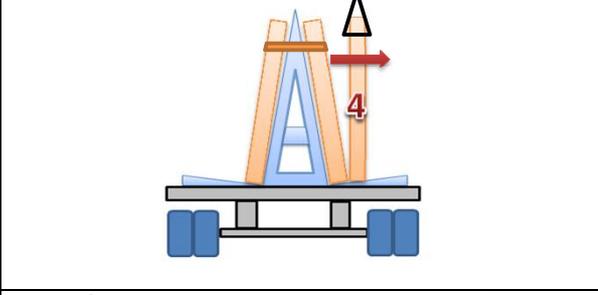
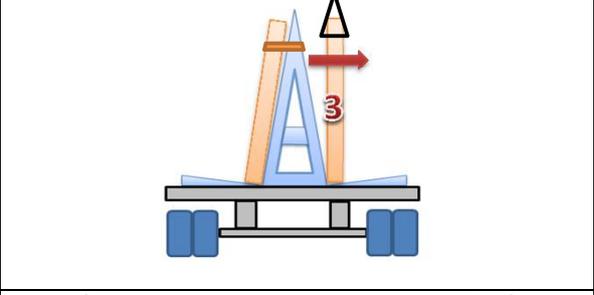
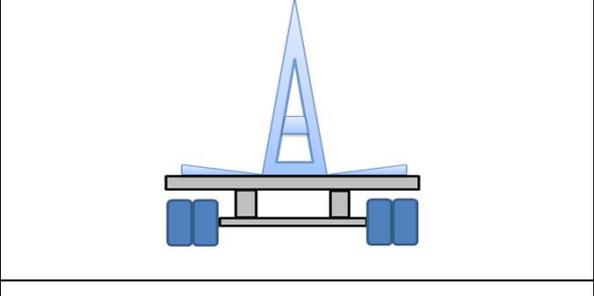
3. Схема обвязка стяжными ремнями ящиков со стеклом на пирамиде или А-образных стойках:



Обвязка производится двумя ремнями горизонтально, связывая все ящики в одну пачку, И два ремня вертикально, для фиксации пачки в кузове автотранспорта.

Примечание: в процессе перевозки, водитель обязан проверять ремни на целостность и натяжение, чтобы ящики были в плотной пачке и не болтались.

4. Этапы разгрузки ящиков стекла:

Этап №1	Этап №2
	
растентовать машину	Отжать с помощью лома ящик №1
осмотреть товар	Завести строп под ящик, набить в тугую без отрыва ящика от пола
снять грузовые ремни и/или срезать металл. шинку	Оставшиеся ящики стянуть ремнем
	Поднять ящик и вывести его из кузова
	Осмотреть ящик на предмет повреждений
	Поставить ящик на место хранения
Этап №3	Этап №4
	
Отжать с помощью лома ящик №4	Отжать с помощью лома ящик №3
Завести строп под ящик, набить в тугую без отрыва ящика от пола	Завести строп под ящик, набить в тугую без отрыва ящика от пола
Оставшиеся ящики стянуть ремнем	Оставшиеся ящики стянуть ремнем
Поднять ящик и вывести его из кузова	Поднять ящик и вывести его из кузова
Осмотреть ящик на предмет повреждений	Осмотреть ящик на предмет повреждений
Поставить ящик на место хранения	Поставить ящик на место хранения
Этап №5	Этап №6
	
Отжать с помощью лома ящик №2	Выгрузить А-образные стойки (пирамиду)
Завести строп под ящик, набить в тугую без отрыва ящика от пола	
Поднять ящик и вывести его из кузова	
Осмотреть ящик на предмет повреждений	
Поставить ящик на место хранения	

Примечание: Загрузка товара в ящиках производится в обратном порядке.